


ExpaBolt (安装)

Expa = Expansion (膨胀) = 法兰100%被锁紧


- ➡ = 通过高压泵和油管产生高压液压
- ↶ = 卸压回油
- ⬇ = 径向张力或轴向力
- ➡ = 运动方向

1. 插入ExpaBolt膨胀螺栓并装上定位环

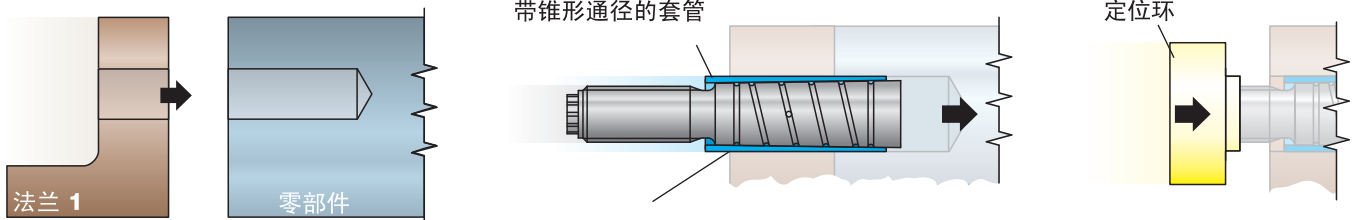


根据不同的尺寸，安装气隙应介于0.05至0.5毫米之间


2. 拧上螺栓拉伸器并完全夹紧法兰

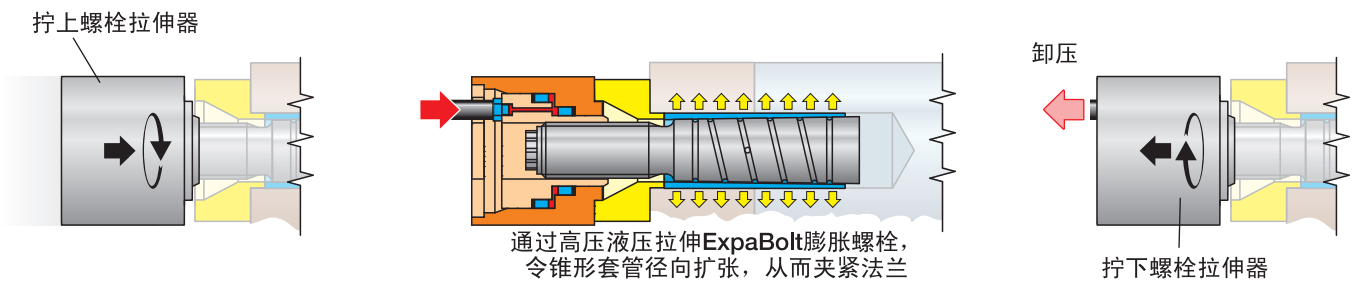


3. 拧紧螺母

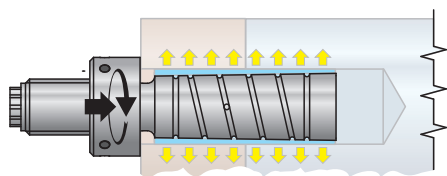


(拆卸)

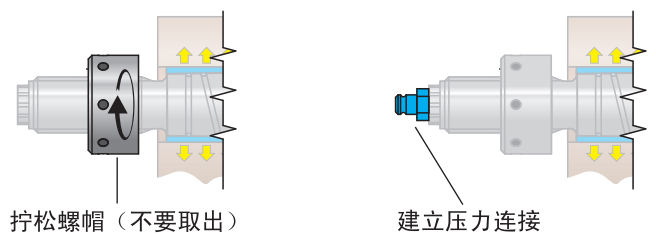

4. 完全消除锥形套管的径向扩张力

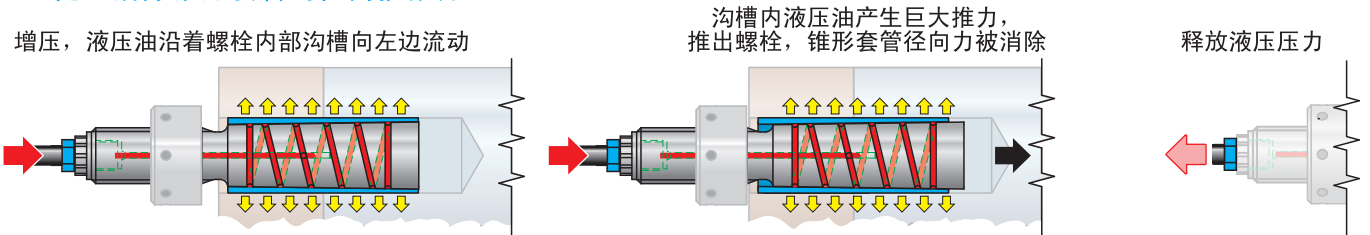

5. 拆下ExpaBolt

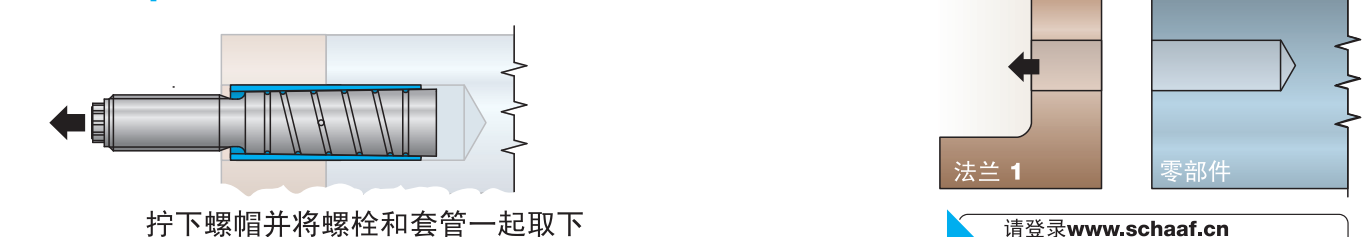

拧下螺帽并将螺栓和套管一起取下

请登录 www.schaaf.cn
或者索取SCHAAF-Interactive-CD,
观看Flash动画

更多创新性产品及服务，请访问我们的网站：www.schaaf.cn

自1954年成立以来，SCHAAF一直致力于液压高压工具的研发与制造

