


ExpaBolt (安装)

Expa = Expansion (膨胀) = 法兰100%被锁紧

→ = 通过高压泵和油管产生高压液压


↶ = 卸压回油
↷ = 径向张力或轴向力
⇨ = 运动方向

1. 插入ExpaBolt膨胀螺栓并装上定位环

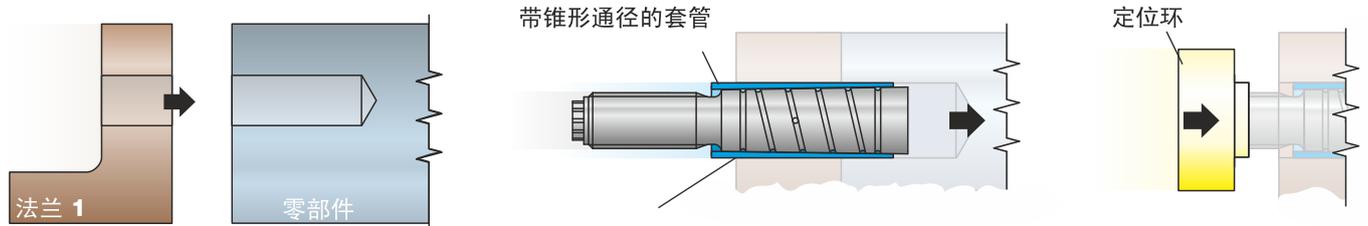


根据不同的尺寸，安装气隙应介于0.05至0.5毫米之间


2. 拧上螺栓拉伸器并完全夹紧法兰

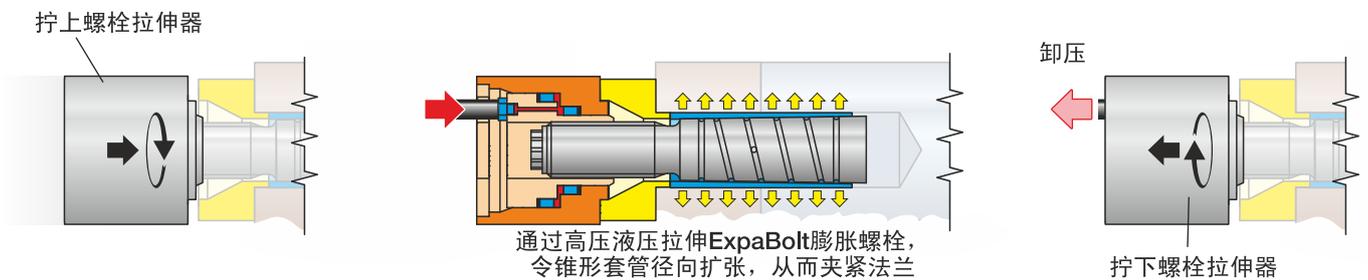


3. 拧紧螺母

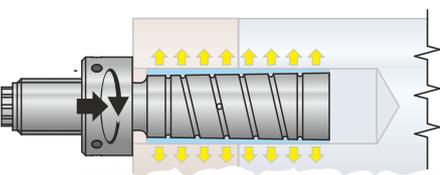


(拆卸)

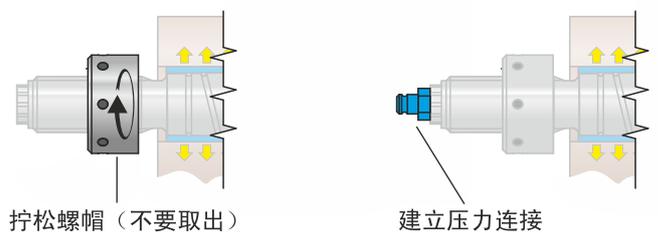

4. 完全消除锥形套管的径向扩张力

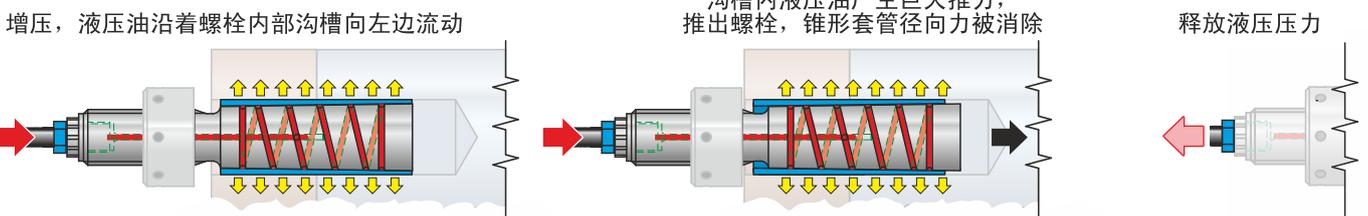

5. 拆下ExpaBolt

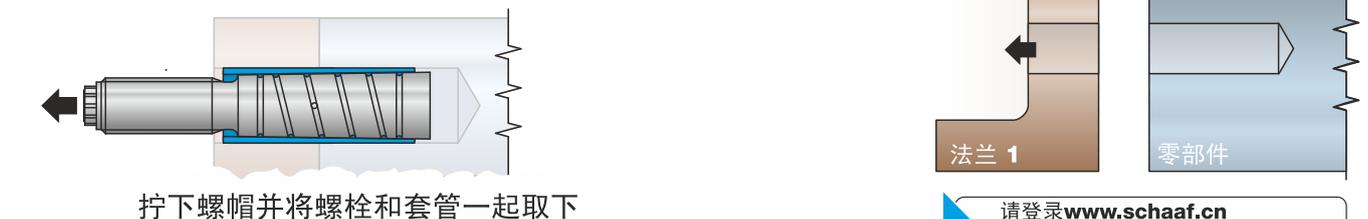

请登录 www.schaaf.cn
或者索取SCHAAF-Interactive-CD,
观看Flash动画

